


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#08012 Drain de douche calfaté en PVC, avec grille d'acier inoxydable

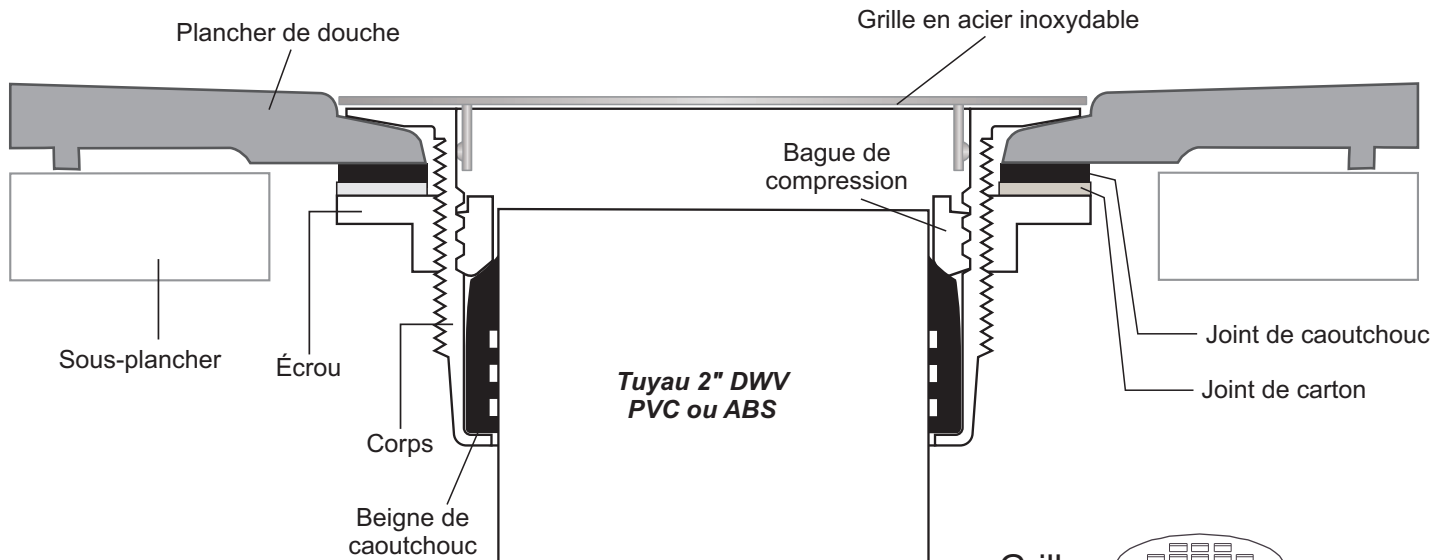

Étapes d'installation :

1. Retirer la grille, la bague de compression et le beigne de caoutchouc par le dessus. Retirer aussi l'écrou et les deux joints par le bas.
2. Passer le corps du drain par l'ouverture dans le plancher de douche.
3. Par le dessous, insérer le joint de caoutchouc, puis le joint de carton et engager l'écrou en vissant à la main et serrer à la fin à l'aide d'une clé à crémaillère.
4. Installer la base de douche par-dessus le tuyau. Marquer le tuyau et retirer la base pour le couper si nécessaire.
5. Insérer le beigne de caoutchouc à l'intérieur du corps et autour du tuyau (utiliser du lubrifiant végétal ou du savon au besoin). Assurez-vous que la partie biseautée du beigne fait face vers le haut et qu'il soit à la même hauteur ou un peu plus bas que le bout du tuyau.
6. Visser et serrer à la main la bague de compression à l'intérieur du corps et ensuite à l'aide d'un tournevis plat en utilisant la plaque-outil fournie.
7. Retirer et recycler la plaque-outil.
8. Réinsérer la grille en place en pressant manuellement.

Avis :

- Le tuyau doit être coupé d'équerre, franc et sans bavure.
- Un serrage excessif pourrait causer des dommages aux pièces en plastique.

Note : L'étanchéité de l'installation et du drain est la responsabilité de l'installateur. Les dommages causés par les fuites sont exclus de la garantie du produit.

Grille



Plaque-outil




Bague de compression



Beigne de caoutchouc



Corps

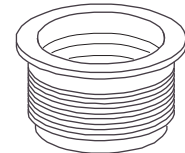

Plancher de douche



Joint de caoutchouc



Joint de carton



Écrou

